Item #1000015212
Model #ES4768OB4

# USE AND CARE GUIDE
## PENDANT FIXTURE

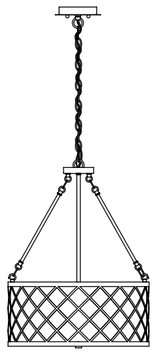

*THANK YOU*

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this pendant fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!*

## Warranty

### 5-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of five year(s) from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace, or refund the purchase price to the original purchaser or consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation, and specifically excludes liability for direct, incidental, or consequential damages. Some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, so the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com.

Questions, problems, missing parts? Before returning to store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

**1-877-527-0313**

**HOMEDEPOT.COM**

Retain this manual for future use.

## Safety Information

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (Save These Instructions)

- ☐ Read all instructions prior to beginning the installation process.
- ☐ Make sure the power is turned off at the electrical panel box before beginning your installation. Turning the power off at the wall switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- ☐ This fixture is intended to be mounted to a 4 in. square x 2-1/8 in. deep metal octagon outlet box. The box must be directly supported by the building structure.
- ☐ All electrical connections must be in accordance with local codes and the National Electrical Code. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified licensed electrician.

**WARNING:** Do not install this lighting system in a wet location.

**CAUTION:** Turn off/unplug the light and allow it to cool before replacing the bulb.

**CAUTION:** Keep the lamp away from materials that may burn.

## Care and Cleaning

**CAUTION:** Do not use chemical solvents or harsh abrasives to clean the fixture or components, as damage may occur.

- ☐ To clean the fixture, first disconnect the power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Use a dry or slightly dampened, clean cloth (use clean water, never use a solvent) to wipe the interior and exterior surfaces of the xture.
- ☐ Allow the fixture to dry completely before power is restored.

## Pre-Installation

### TOOLS REQUIRED

Ladder · Gloves · Safety goggles · Phillips screwdriver · Electrical tape · Wirestripper · Wrench

### HARDWARE INCLUDED

**NOTE:** Hardware not shown to actual size.



AA Outlet box screws x 2 · BB Wire connectors x 3 · CC Mounting bracket assembly x 1 · DD Decorative nut x 2 · EE Diffuser nut x 1

## Installation

### 1 Installing the long threaded rod assembly and the lamp plate

- ☐ Secure the long threaded rod assembly (C) to the fabric shade assembly (G).
- ☐ Place the lamp plate (B) onto the long threaded rod assembly (C).

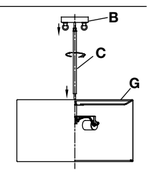


## Installation

### 2 Attaching the canopy assembly to the long threaded rod assembly

- ☐ Open the link on the chain assembly (I) and hang it from the loop on the canopy assembly (A).
- ☐ Weave the fixture wires up through the chain assembly (I) links, and then up through the canopy assembly (A).
- ☐ Screw the canopy assembly loop (A) and the long threaded rod assembly (C) together.




### 3 Installing the short threaded rod assembly and the bulb

- ☐ Secure the fabric shade assembly (G) to the short threaded rod assembly (E) using the hex nut to adjust as needed.
- ☐ Install the light bulbs (sold separately).

**CAUTION:** Refer to the re-lamping label located on the fixture. Do not exceed the recommended wattage.

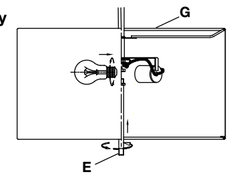


### 4 Installing the diffuser and the decorative frame

- ☐ Secure the diffuser (H) to the short threaded rod assembly (E) using the diffuser nut (EE).
- ☐ Place the decorative frame (F) over the fabric shade assembly (G) and clip it in place.

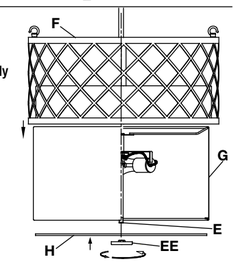


## Pre-Installation

### PACKAGE CONTENTS

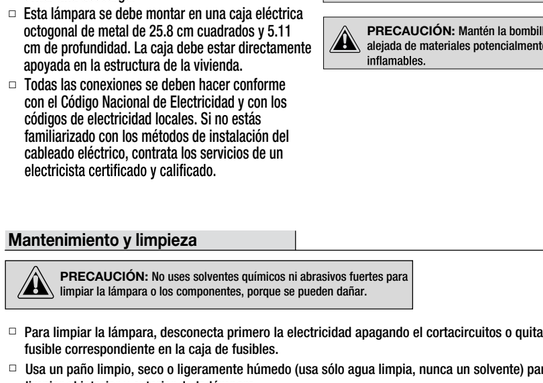


| Part | Description | Quantity |
|---|---|---|
| A | Canopy assembly | 1 |
| B | Lamp plate | 1 |
| C | Long threaded rod assembly (15.6 in.) | 1 |
| D | Straight rod assembly (14.5 in.) | 3 |
| E | Short threaded rod assembly (5.5 in.) | 1 |
| F | Decorative frame | 1 |
| G | Fabric shade assembly | 1 |
| H | Diffuser | 1 |
| I | Chain assembly | 1 |

## Installation

### 5 Installing the straight rod assembly

- ☐ Open the links on the straight rod assemblies (D) using the wrench.
- ☐ Hang the straight rod assembly (D) links from the loops of the lamp plate (B) and tighten with a wrench.
- ☐ Hang the decorative frame (F) from the bottom of the straight rod assemblies (D).

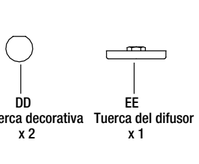


### 6 Installing the mounting bracket assembly

- ☐ Make sure the power is off.
- ☐ Pull the supply wires down out of the outlet box.
- ☐ Remove the pre-assembled decorative nuts (DD) from the mounting bracket assembly (CC).
- ☐ Attach the mounting bracket assembly (CC) to the existing outlet box with the outlet box screws (AA) provided.

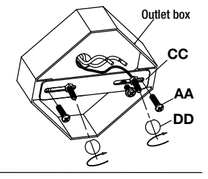


### 7 Making the electrical connections

- ☐ Attach the ground wire from the outlet box to the ground screw on the mounting bracket (CC), which is green and marked "GND".
- ☐ Connect the negative wires (raised ribs without writing) from the fixture to the negative wires from the supply circuit, the positive wires (smooth with writing) from the fixture to the positive wires from the supply circuit, and the ground wire (bare) from the fixture to the ground wire from the supply circuit using the wire connectors (BB).
- ☐ Wrap electrical tape (not included) around the wire connectors (BB), and ensure they are secure.
- ☐ Push all excess wire and wire connections back into the outlet box.

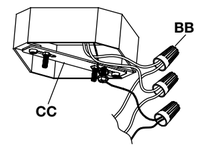


## Installation

### 8 Attaching the canopy to the ceiling

- ☐ Raise the canopy (A) up to the outlet box.
- ☐ Secure the canopy (A) to the mounting bracket assembly (CC) using the decorative nuts (DD) provided.
- ☐ Adjust the length of the mounting bracket assembly (CC) studs and hex nuts if necessary.

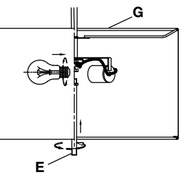


## Troubleshooting

| Problem | Possible Cause | Solution |
|---|---|---|
| The light bulb will not illuminate. | The light bulb is burned out. | Replace the light bulb. |
| | The power is off. | Make sure the power supply is on. |
| | There is a faulty wire connection. | Check the wiring. Contact a qualified and licensed electrician if you are not comfortable troubleshooting wiring problems. |
| | There is a faulty switch. | Test or replace the switch. |
| The fuse blows or the circuit breaker trips when the light bulb is illuminated. | There are crossed wires, or the power wire is not properly grounded. | Check the wire connections. |

Artículo#1000015212
Modelo núm.#ES4768OB4

# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO
## LÁMPARA COLGANTE

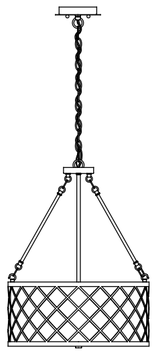

*GRACIAS POR TU COMPRA*

*Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta lámpara colgante. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar.*
*¡Gracias por elegir Hampton Bay!*

## Garantía

### GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco años a partir de la fecha de compra. Si este producto presenta defectos materiales o de fabricación durante el período de garantía, debe devolverlo al lugar de compra con una copia del recibo de compra como prueba. El fabricante, a su discreción, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra al comprador o consumidor original. Esta garantía no cubre las bombillas ni el daño de la lámpara debido a uso indebido, daños accidentales, manipulación y/o instalación indebida, y específicamente excluye la responsabilidad por daños directos, incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en las garantías implícitas, por lo que las exclusiones o limitaciones que se mencionan pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos y es posible que tenga derechos adicionales que varían según el estado.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Hampton Bay, de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes

**1-877-527-0313**

**HOMEDEPOT.COM**

Conserva este manual para uso en el futuro.

## Información de seguridad

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (Guarda estas instrucciones)

- ☐ Lee todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- ☐ Asegúrate de que la corriente esté desconectada en el panel de electricidad antes de comenzar la instalación. Cortar el suministro de electricidad en el interruptor de pared no es suficiente para evitar una descarga.
- ☐ Esta lámpara se debe montar en una caja eléctrica octogonal de metal de 25.8 cm cuadrados y 5.11 cm de profundidad. La caja debe estar directamente apoyada en la estructura de la vivienda.
- ☐ Todas las conexiones se deben hacer conforme con el Código Nacional de Electricidad y con los códigos de electricidad locales. Si no estás familiarizado con los métodos de instalación del cableado eléctrico, contrata los servicios de un electricista certificado y calificado.

**ADVERTENCIA:** No instales este sistema de iluminación en un lugar húmedo.

**PRECAUCIÓN:** Apaga /desenchufa la lámpara y deja que la bombilla se enfríe antes de remplazarla.

**PRECAUCIÓN:** Mantén la bombilla alejada de materiales potencialmente inflamables.

## Mantenimiento y limpieza

**PRECAUCIÓN:** No uses solventes químicos ni abrasivos fuertes para limpiar la lámpara o los componentes, porque se pueden dañar.

- ☐ Para limpiar la lámpara, desconecta primero la electricidad apagando el cortacircuitos o quitando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
- ☐ Usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el interior y exterior de la lámpara.
- ☐ Deja secar la lámpara completamente antes de restablecer la electricidad.

## Preinstalación

### HERRAMIENTAS NECESARIAS

Escalera · Guantes · Gafas de seguridad · Destornillador Phillips · Cinta de electricista · Pelacables · Llave

### HERRAJES INCLUIDOS

**NOTA:** No se muestra el tamaño real de los herrajes.



AA Tornillos de la caja eléctrica x 2 · BB Conectores de cable x 3 · CC Soporte de montaje x 1 · DD Tuerca decorativa x 2 · EE Tuerca del difusor x 1

## Instalación

### 1 Cómo instalar el ensamblaje del tubo roscado largo y la placa de la lámpara

- ☐ Sujeta el ensamblaje del tubo roscado largo (C) al ensamblaje de la pantalla de tela (G).
- ☐ Coloca la placa de la lámpara (B) en el ensamblaje del tubo roscado largo (C).

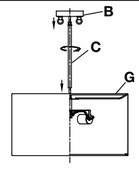


## Instalación

### 2 Asegura el ensamblaje de la cubierta al ensamblaje del tubo roscado largo

- ☐ Abre el eslabón del ensamblaje de la cadena (I) y cuélgala del eslabón en el ensamblaje de la cubierta (A).
- ☐ Entrelaza los cables de la lámpara por los eslabones del ensamblaje de la cadena (I) y luego hasta el ensamblaje de la cubierta (A).
- ☐ Asegura el eslabón del ensamblaje de la cubierta (A) y el ensamblaje del tubo roscado largo (C) juntos.




### 3 Cómo instalar el ensamblaje del tubo roscado largo y la bombilla

- ☐ Sujeta el ensamblaje de la pantalla de tela (G) al ensamblaje del tubo roscado corto (E) utilizando la tuerca hexagonal para ajustar según sea necesario.
- ☐ Instala las bombillas (se venden por separado).

**PRECAUCIÓN:** Consulta la etiqueta para cambio de bombilla que viene con la lámpara. No excedas el vataje recomendado.




### 4 Cómo instalar el difusor y al armazón decorativo

- ☐ Sujeta el difusor (H) al ensamblaje del tubo roscado corto (E) utilizando la tuerca del difusor (EE).
- ☐ Coloca el armazón decorativo (F) sobre el ensamblaje de la pantalla de tela (G) y conéctalo en su lugar.

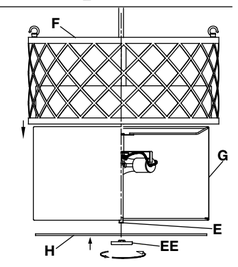


## Preinstalación

### CONTENIDO DEL PAQUETE

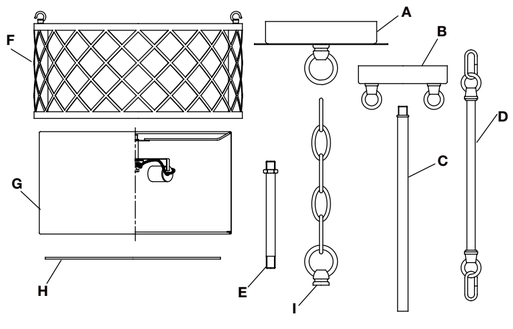


| Pieza | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A | Ensamblaje de la cubierta | 1 |
| B | Placa de la lámpara | 1 |
| C | Ensamblaje de tubo roscado largo (39.62 cm) | 1 |
| D | Ensamblaje de tubo recto (36.83 cm) | 3 |
| E | Ensamblaje de tubo roscado corto (13.97 cm) | 1 |
| F | Armazón decorativo | 1 |
| G | Ensamblaje de la pantalla de tela | 1 |
| H | Difusor | 1 |
| I | Ensamblaje de la cadena | 1 |

## Instalación

### 5 Cómo instalar el ensamblaje del tubo recto

- ☐ Abra los eslabones en los ensamblajes del tubo recto (D) utilizando la llave.
- ☐ Cuelga los eslabones del ensamblaje del tubo recto (D) de los eslabones de la placa de la lámpara (B) y ajusta con una llave.
- ☐ Cuelga el armazón decorativo (F) de la base de los ensamblajes del tubo (D).

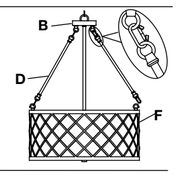


### 6 Cómo instalar el ensamblaje del soporte de montaje

- ☐ Asegúrate de que la corriente esté apagada.
- ☐ Saca los cables de suministro de electricidad de la caja eléctrica.
- ☐ Retira las tuercas decorativas preensambladas (DD) del ensamblaje del soporte de montaje (CC).
- ☐ Sujeta el ensamblaje del soporte de montaje (CC) a la caja eléctrica usando los tornillos provistos (AA).

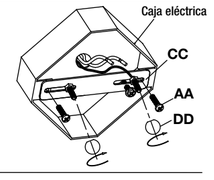


### 7 Cómo hacer las conexiones eléctricas

- ☐ Conecta el cable a tierra de la lámpara al cable al tornillo a tierra en el soporte de montaje (CC), el cual es verde y está identificado como "GND".
- ☐ Conecta los cables negativos (con estrías salientes sin letras) desde la lámpara a los cables negativos desde el circuito de energía, los cables positivos (lisos con letras) desde la lámpara a los cables positivos desde el circuito de energía y el cable a tierra (desnudo) desde la lámpara al cable a tierra desde el circuito de energía utilizando los conectores de cables (BB).
- ☐ Enrosca cinta de electricista (no incluida) alrededor de los conectores de cables (BB) y asegúrate de que estén firmes.
- ☐ Empuja los cables excedentes y las conexiones de cables hacia adentro de la caja eléctrica.

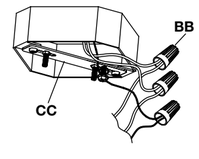


## Instalación

### 8 Cómo fijar la cubierta al techo

- ☐ Eleva la cubierta (A) hasta la caja de eléctrica.
- ☐ Asegura la cubierta (A) al ensamblaje del soporte de montaje (CC) con las tuercas decorativas (DD) provistas.
- ☐ Ajusta el largo del ensamblaje del soporte de montaje (CC), utiliza vigas y tuercas hexagonales en caso de ser necesario.

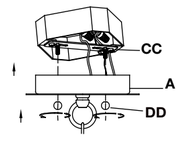


## Solución de problemas

| Problema | Causa posible | Solución |
|---|---|---|
| La bombilla no se enciende. | La bombilla se fundió. | Reemplaza la bombilla. |
| | La electricidad está apagada. | Asegúrate de que el suministro de electricidad está encendido. |
| | Hay una conexión defectuosa del cable. | Revisa el cableado. Comunícate con un electricista certificado y calificado si no estás satisfecho con la solución de problemas del cableado. |
| | Hay un interruptor defectuoso. | Prueba o reemplaza el interruptor |
| El fusible se funde o el cortacircuitos se activa en el momento en que enciendes la bombilla. | Hay cables cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra. | Revisa las conexiones de los cables. |